

1. A proposito del tuo X10 Pro Omni

1.1 Cosa c'è nella scatola

1.2 Panoramica

1.3 Pulsanti di Controllo

1.4 Indicazione LED

2. Preparazione del tuo X10 Pro Omni

2.1 Suggerimenti Importanti Prima dell'Utilizzo

2.2 Installare l'Omni Station.

2.3 Carica il tuo RoboVac

2.4 Ricarica automatica e ripresa con la stazione Omni

3. Utilizzando il tuo X10 Pro Omni con l'app eufy Clean

3.1 Scarica l'App

3.2 Reimposta la connessione Wi-Fi

3.3 Impostare la zona di divieto e la zona di non-lavaggio

3.4 Pulizia Programmata

3.5 Selezionare una modalità di pulizia

3.6 Selezione del livello di potenza di aspirazione

4. Utilizzando il sistema di pulizia a mocio

5. Utilizzando RoboVac con Amazon Alexa / The Google Assistant

6. Abilitazione / Disabilitazione del Blocco di Sicurezza per Bambini

7. Pulizia e Manutenzione

7.1 Pulire la scatola della polvere e il filtro

7.2 Pulire la spazzola rotante

7.3 Pulire la spazzola laterale

7.4 Pulire i Sensori, le Telecamere e i Pin di Ricarica

7.5 Pulire il serbatoio dell'acqua sporca

7.6 Pulire i tappetini lavabili rimovibili del vassoio per la pulizia


8. Risoluzione dei problemi

9. Specifiche


10. Garanzia

1. A proposito del tuo X10 Pro Omni

1.1 Cosa c'è nella scatola

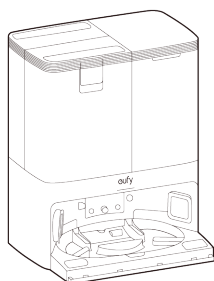


Stazione Omni

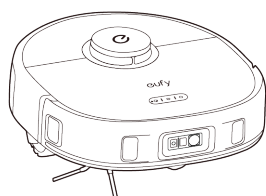

Robot



Base staccabile

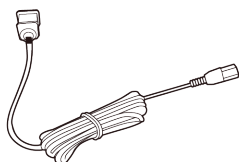


Cavo di alimentazione




Documento

* Il cavo di alimentazione varia a seconda della regione.


1.2 Panoramica

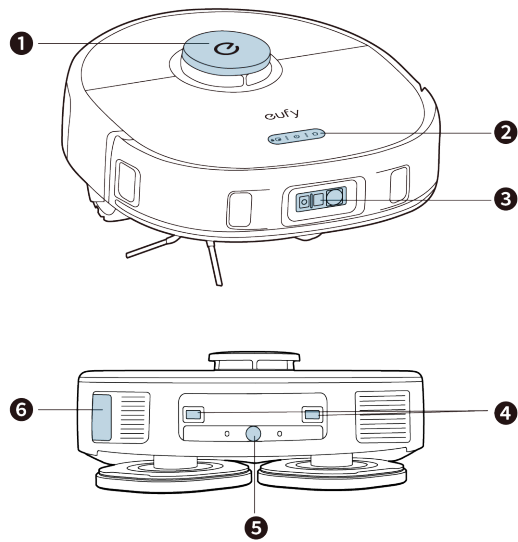


1	Lidar di navigazione
2	I pulsanti
3	Fotocamera RGB + Luce LED
4	Perni di contatto di carica (x2)
5	Porta di iniezione dell'acqua
6	Porta di raccolta polvere

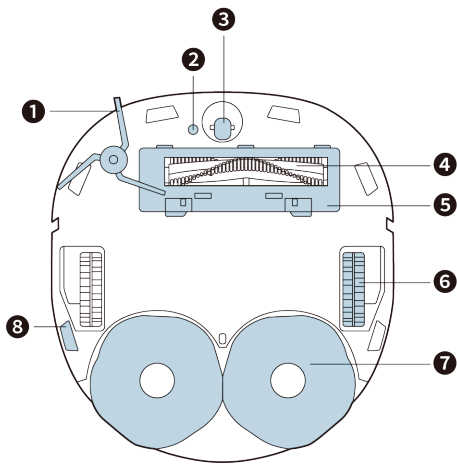

1	Spazzola laterale
2	Sensore di rilevamento tappeto
3	Ruota girevole
4	Spazzola rotante anti-annodamento
5	Protezione della spazzola
6	Ruote (x2)
7	Tappeti Lavabili Staccabili (x2)
8	Sensori di caduta (x6)

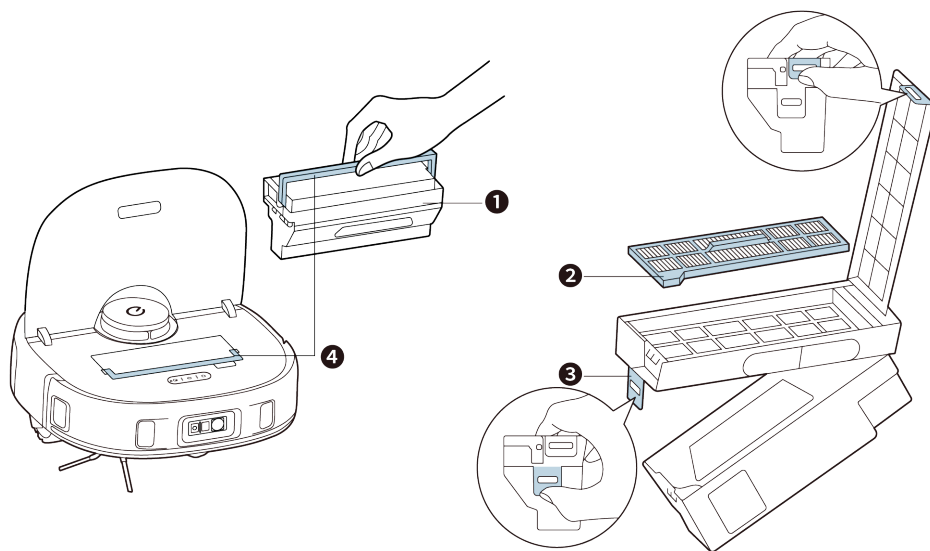

❶	Contenitore per la polvere
❷	Filtro
❸	Rilasciare la leva
❹	Maniglia

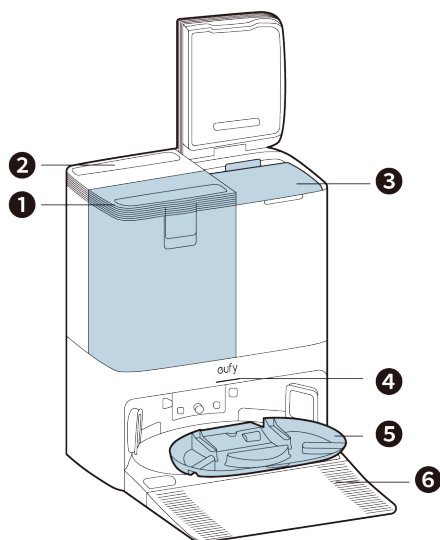

❶	Serbatoio dell'acqua pulita
❷	Serbatoio dell'acqua sporca
❸	Sacchetto per polvere monouso
❹	Indicatore LED
❺	Tergicristalli rimovibili Vassoio per la pulizia
❻	Base staccabile

1.3 Pulsanti di Controllo

	• Premere a lungo (3s): Accendi o spegni • Breve pressione: mettere in pausa / riprendere l'attività corrente durante il lavoro
	• Breve pressione: Riporta RoboVac alla stazione Omni
	• Breve pressione: Avvia la pulizia spot • Premere a lungo (5s): Abilita o disabilita il blocco di sicurezza per bambini



	• Premere a lungo contemporaneamente (3s): Ripristinare la connessione Wi-Fi
---	--



1.4 Indicazione LED

Indicatori LED	Indicatore LED	Stato RoboVac
	Bianco lampeggiante	Acceso
	Bianco fisso	Attesa/pausa
	Bianco fisso	Funzionamento normale
	Bianco fisso	Lavorare in modalità di pulizia spot
	Bianco fisso	Ritornando alla stazione Omni
	Bianco lampeggiante	CARICAMENTO
	Rosso lampeggiante veloce	Errore (Si prega di fare riferimento alle istruzioni in-app per le soluzioni)

2. Preparazione del tuo X10 Pro Omni


2.1 Suggerimenti Importanti Prima dell'Utilizzo

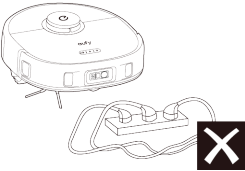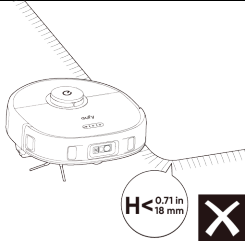A 	A. Rimuovere i cavi di alimentazione e gli oggetti piccoli dal pavimento che potrebbero intralciare RoboVac.
B 	B. Piega i bordi con le frange dei tappeti verso il basso per evitare che si impigli il RoboVac. Evitare di pulire tappeti a pelo alto o tappeti più spessi di 0,71 pollici / 18 mm poiché potrebbero causare un malfunzionamento di RoboVac.
C 	C. È fortemente consigliato posizionare barriere fisiche o impostare una zona "No-Go" tramite l'app Eufy Clean di fronte ai camini e ad alcune aree (ad esempio le prese d'aria) che potrebbero causare danni al RoboVac se entrati.
D 	D. Evitare di aspirare grandi quantità di acqua in quanto potrebbe danneggiare il dispositivo.

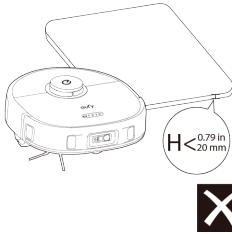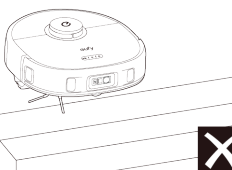E 	E. RoboVac può salire su oggetti con un'altezza inferiore a 0,79 pollici / 20 mm. Se possibile, rimuovere questi oggetti.
F 	F. I sensori anti-caduta impediranno a RoboVac di cadere dalle scale e da dislivelli ripidi nella maggior parte dei casi. I sensori sono meno efficaci se sono sporchi o se vengono utilizzati su pavimenti con moquette o tappeti/riflettenti. Posizionare barriere fisiche o creare una zona "No-Go" per bloccare le aree in cui RoboVac potrebbe cadere.


2.2 Installare l'Omni Station.

1. Installare la base removibile premendo saldamente su entrambi i lati.

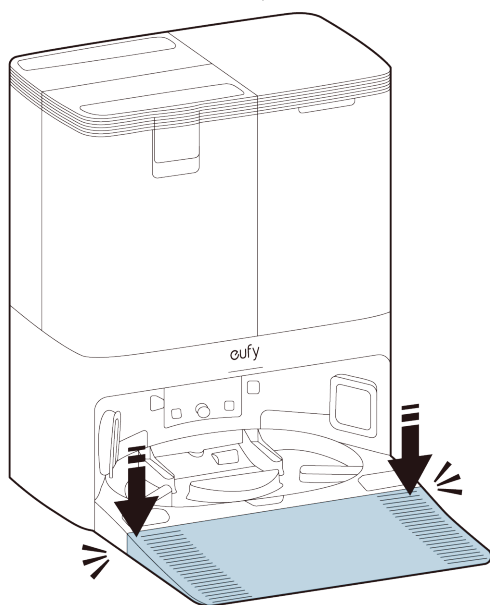


💡 • Assicurati che la base removibile sia collegata in modo impeccabile alla stazione Omni, altrimenti RoboVac non riuscirà a tornare alla stazione Omni in modo fluido.

2. Posizionare l'Omni Station in un luogo che abbia un forte segnale Wi-Fi e che il RoboVac possa facilmente raggiungere. Si consiglia di posizionarla contro un muro e su una superficie dura e piana.

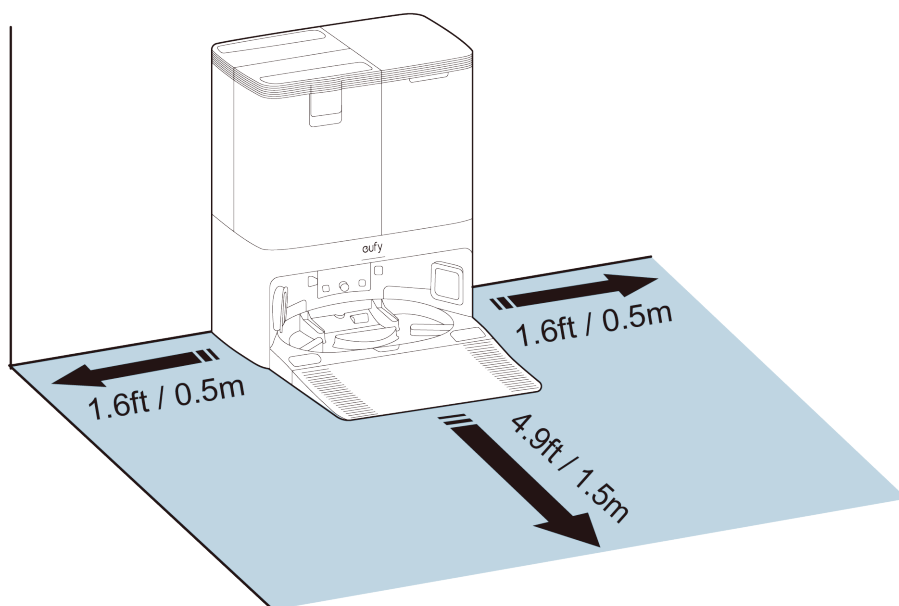


3. Collegare il cavo di alimentazione alla stazione Omni e ad una presa a muro. Quando la stazione Omni si connette all'alimentazione CA, l'indicatore LED sulla stazione Omni è bianco fisso.

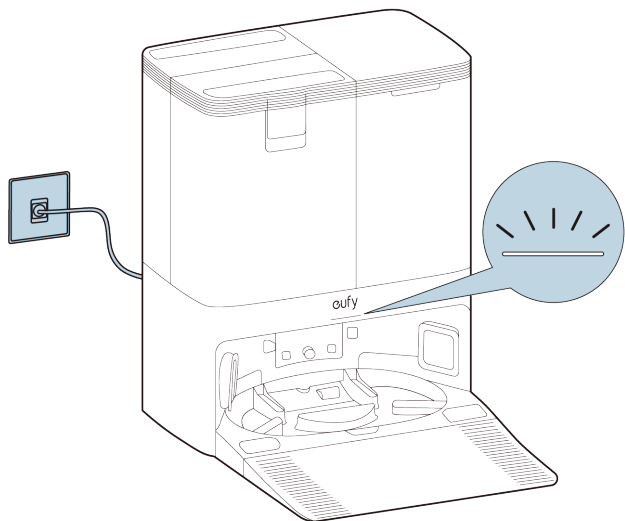

- Mantenere sempre la stazione Omni collegata per garantire il successo della connessione infrarossa tra RoboVac e la stazione Omni, altrimenti RoboVac non tornerà automaticamente ad essa.


4. Togliere il serbatoio dell'acqua pulita. Aggiungere acqua pulita fino a raggiungere la linea dell'acqua MAX.

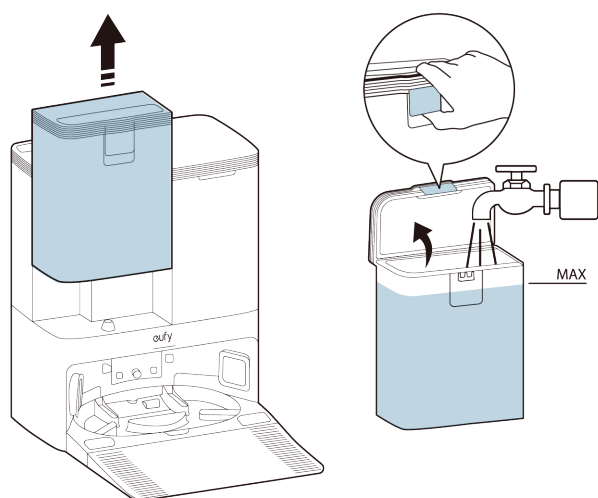


- Si prega di non aggiungere acqua calda nel serbatoio per evitare di accorciare la sua durata.
- Utilizzare esclusivamente la soluzione detergente indicata da eufy, altrimenti l'effetto pulente potrebbe risultare compromesso e dispositivo potrebbe danneggiarsi.

2.3 Carica il tuo RoboVac

1. Rimuovere i blocchi di schiuma e l'adesivo di protezione della fotocamera prima dell'uso.

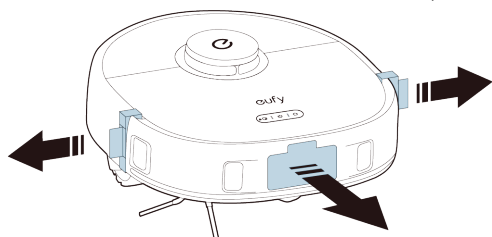

2. Collegare RoboVac alla stazione Omni. RoboVac si accenderà e inizierà a caricarsi automaticamente.

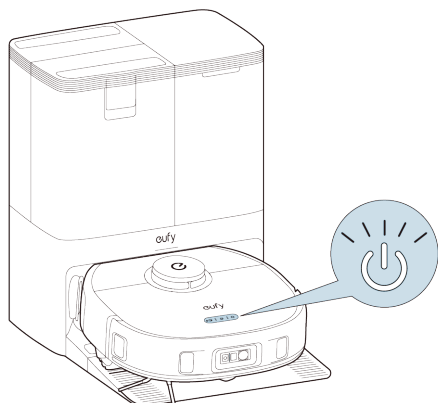

💡 • I tamponi per la pulizia saranno automaticamente puliti e asciugati quando RoboVac tornerà alla stazione Omni.

2.4 Ricarica automatica e ripresa con la stazione Omni

RoboVac torna automaticamente alla stazione Omni per ricaricarsi quando:

- RoboVac ha terminato la pulizia.
- La pulizia non è completa e il livello della batteria è basso; una volta ricaricata al livello di batteria sufficiente per completare il compito di pulizia, RoboVac riprenderà e finirà la pulizia rimanente.

💡 • Non spostare la Stazione Omni durante la pulizia. Non scollegare la Stazione Omni, altrimenti RoboVac potrebbe non tornare a ricaricarsi.

3. Utilizzando il tuo X10 Pro Omni con l'app eufy Clean

Per usufruire di tutte le funzionalità disponibili, ti consigliamo di controllare il tuo RoboVac tramite l'app eufy Clean. **Prima di iniziare, verificare che:**

- Il tuo smartphone sta eseguendo iOS 11.0 (o versioni successive) o Android 8.0 (o versioni successive).
- Sul router wireless sia attivata la banda 2,4 GHz del segnale wireless.

3.1 Scarica l'App


1. Scarica l'app eufy Clean dall'App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android), o cliccando su questo link: (<https://dl-eufy.eufylife.com/qcdl/index.html?flow=eufy>).
2. Apri l'app e crea un account utente.
3. Tocca l'icona "+" per aggiungere RoboVac al tuo account eufy Clean.
4. Segui le istruzioni nell'app per configurare la connessione Wi-Fi.

- Dopo aver effettuato la connessione con successo, puoi controllare RoboVac tramite l'app.
- Con l'app, è possibile selezionare le modalità di pulizia, selezionare la pulizia alla potenza di aspirazione desiderata, programmare la pulizia, visualizzare lo stato del sistema, impostare le zone "No-Go", ricevere notifiche e accedere alle funzioni aggiuntive.

💡 • Se RoboVac si blocca in un qualsiasi punto, premere su Trova il mio robot nell'app per individuare il dispositivo.

3.2 Reimposta la connessione Wi-Fi

Se incontri problemi durante la connessione del tuo RoboVac all'app eufy Clean, puoi provare a ripristinare la connessione Wi-Fi. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di pulizia della casa e del punto per 3 secondi fino a quando non si sente una voce guida.

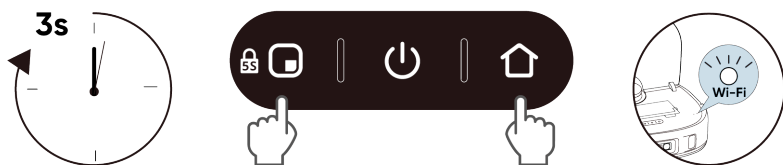


Sentirai una voce guida quando la connessione Wi-Fi sarà stata ripristinata e gli indicatori LED su RoboVac lampeggeranno rapidamente in blu. Ora puoi seguire le istruzioni nell'app per configurare la connessione Wi-Fi.

3.3 Impostare la zona di divieto e la zona di non-lavaggio


Con l'app Eufy Clean, è possibile impostare una "Zona vietata" o una "Zona senza lavaggio" come area restrittiva. In questo modo non è necessario utilizzare barriere fisiche, comprese le strisce di delimitazione. Questa funzione è progettata solo per dividere le zone di pulizia, non per isolare le aree pericolose.

- Zona a divieto di accesso: RoboVac non accederà alla zona da aspirare.
- Zona No-Noop: RoboVac non entrerà nella zona per lavare.

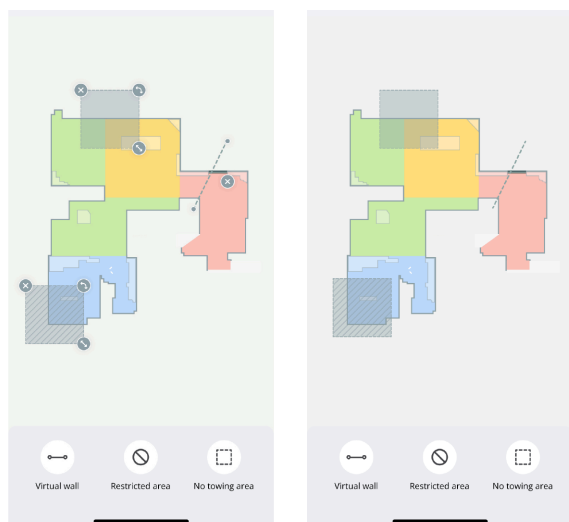

3.4 Pulizia Programmata

Con l'app eufy Clean, puoi programmare RoboVac per iniziare a pulire in un determinato momento.

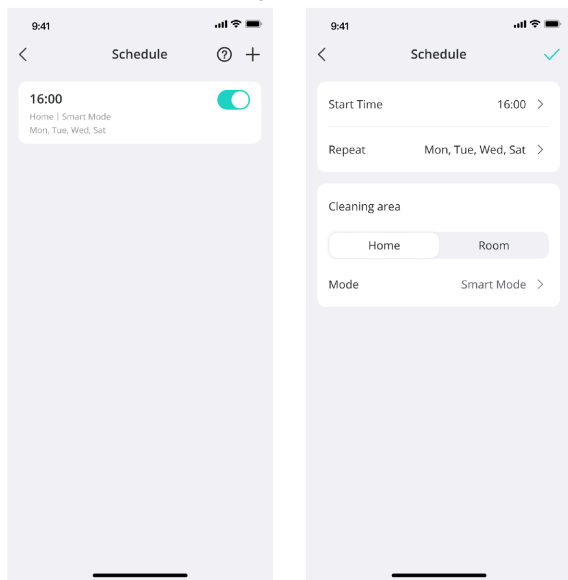

- È possibile impostare l'ora e personalizzare i programmi di pulizia da domenica a sabato sull'app eufy Clean. Questa funzione è disponibile solo sull'app.

3.5 Selezionare una modalità di pulizia

Puoi avviare / mettere in pausa la pulizia o selezionare una modalità di pulizia tramite l'app Eufy Clean.

3.5.1 Modalità di Pulizia Domestica


Tocca Avvia nell'app Eufy Clean per abilitare la modalità di pulizia domestica. Dopo l'avvio, RoboVac si sposta dalla stazione Omni e determina automaticamente il percorso di pulizia, pulendo prima i bordi e seguendo un percorso di pulizia a forma di Z. Quando la pulizia è terminata, RoboVac ritorna automaticamente alla stazione Omni.



- Per mettere in pausa la pulizia, tocca Pausa nell'app o premi il pulsante di accensione su RoboVac.

3.5.2 Pulizia della stanza


In questa modalità, l'abitazione viene automaticamente suddivisa in più stanze da pulire nell'app eufy Clean. È anche possibile personalizzare le impostazioni della stanza nell'app. RoboVac pulirà solo le stanze selezionate e tornerà alla stazione Omni dopo la pulizia.

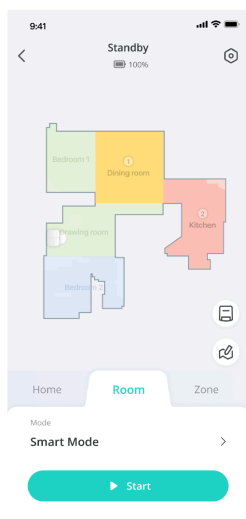

- Abilita la pulizia della stanza solo dopo che RoboVac ha creato la mappa.
- Si consiglia che RoboVac si sposti dalla stazione Omni per iniziare la pulizia della stanza.

3.5.3 Pulizia della zona


In questa modalità, è possibile impostare una zona di pulizia e personalizzarne la dimensione nell'app Eufy Clean, RoboVac pulirà solo la zona selezionata.

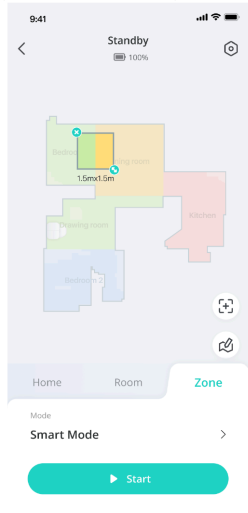

3.5.4 Modalità di Pulizia Spot


In questa modalità, RoboVac pulisce intensamente un'area specifica con una dimensione di 4,9 piedi x 4,9 piedi / 1,5 m x 1,5 m, utile se c'è un'area concentrata di polvere o detriti. Quando la pulizia di una determinata zona è terminata, ritorna automaticamente alla stazione Omni.

- Premere il pulsante di pulizia spot su RoboVac per avviare la pulizia in modalità di pulizia spot.

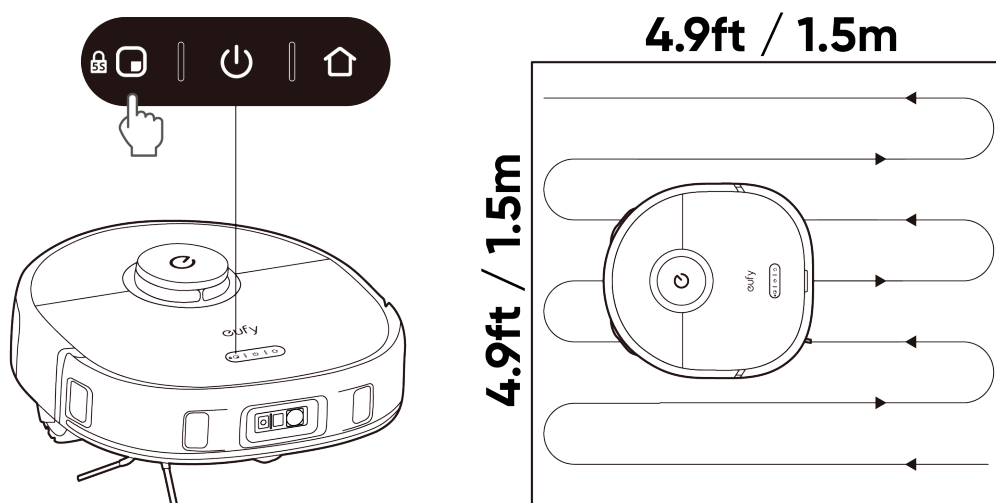

3.6 Selezione del livello di potenza di aspirazione

Nell'app eufy Clean, selezionare un livello di potenza di aspirazione in base alle proprie esigenze: Silenzioso, Standard (predefinito), Turbo e Max.

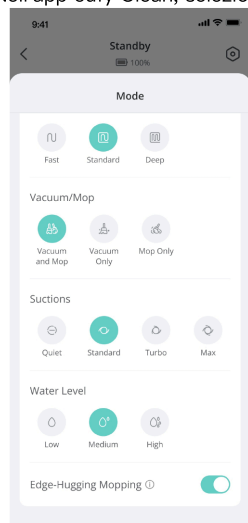


- Quando RoboVac inizierà la prossima pulizia, pulirà in base al livello di potenza di aspirazione precedentemente selezionato.

Nell'app Eufy Clean, è possibile selezionare la funzione BoostIQ™ in base alle proprie esigenze. RoboVac aumenterà automaticamente la potenza di aspirazione se rileva che è necessaria una potenza maggiore per garantire una miglior pulizia. BoostIQ™ è l'ideale per la pulizia di tappeti più spessi e sporco difficile da rimuovere, riducendo il tempo totale di pulizia, ma aumentando il livello di rumore. Se il rumore dell'aspirapolvere causato da BoostIQ™

risulta fastidioso, è possibile disabilitare questa funzione.

4. Utilizzando il sistema di pulizia a mocio

1. Inizia a pulire. RoboVac aspirerà e laverà automaticamente. Durante il lavaggio, puoi scegliere tra tre livelli d'acqua tramite l'app eufy Clean.

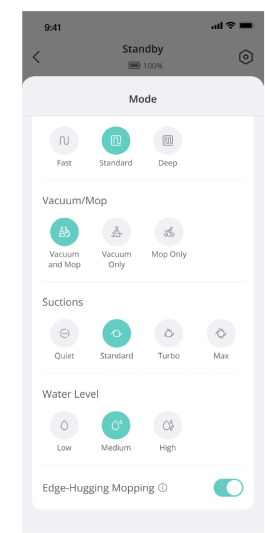

2. Quando RoboVac finisce di pulire, pulisci il serbatoio dell'acqua sporca per prevenire la formazione di muffe o cattivi odori. Per istruzioni su come pulire il serbatoio dell'acqua sporca, consultare la sezione "Pulizia e manutenzione" in questo manuale.

5. Utilizzando RoboVac con Amazon Alexa / The Google Assistant

Amazon Alexa e Google Assistant sono dispositivi di controllo vocale intelligente che consentono di controllare RoboVac con la voce.

Prima di iniziare, verificare che:


- RoboVac è collegato alla stazione Omni per garantire che ci sia abbastanza energia.
- RoboVac è connesso con l'app eufy Clean.
- Hai un dispositivo abilitato per Amazon Alexa (ad es. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show o Echo Spot) o un dispositivo abilitato con l'Assistente Google (ad es. Google Home, Google Home Mini). Questi dispositivi sono venduti separatamente.
- L'app Amazon Alexa o Google Home è già installata nel dispositivo intelligente ed è stato già creato un account.

Per controllare RoboVac con Amazon Alexa o Google Assistant:


1. Aprire l'app eufy Clean e trovare "Smart Integrations" (Integrazioni intelligenti) in alto a sinistra.
2. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

6. Abilitazione / Disabilitazione del Blocco di Sicurezza per Bambini

- Premere e tenere premuto il pulsante di pulizia spot per 5 secondi per attivare la sicurezza per bambini. Una volta attivato il blocco di sicurezza per i bambini, tutti i pulsanti verranno bloccati per evitare che i bambini danneggino il dispositivo o si facciano male accidentalmente.

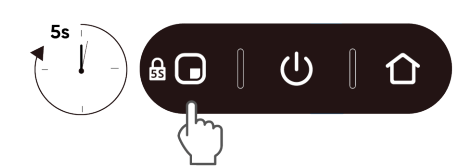

- Per disattivare la sicurezza per bambini, premere e tenere premuto il pulsante di pulizia spot per altri 5 secondi.

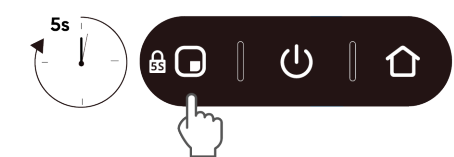

 Questa funzione è disponibile anche nell'app eufy Clean.

7. Pulizia e Manutenzione

Prima di pulire e mantenere, spegnere il dispositivo e scollegare l'adattatore di alimentazione. Qualsiasi altra operazione di manutenzione deve essere eseguita da un rappresentante dell'assistenza autorizzato. Per prestazioni ottimali, seguire le istruzioni di seguito per pulire e mantenere regolarmente. La frequenza di pulizia e sostituzione dipenderà dalle tue abitudini di utilizzo.

Frequenza di pulizia e sostituzione consigliata


 [Clicca qui \(sito web\)](#) per acquistare accessori!

Componente di RoboVac	Frequenza di pulizia	Frequenza di sostituzione
Contenitore per la polvere	Una volta a settimana	—

Serbatoio dell'acqua sporca	Svuotare e pulire quando è pieno	–
Cuscinetti per il lavaggio	–	Ogni 3–6 mesi
Filtro	Una volta a settimana	Ogni 3–6 mesi
Spazzola laterale	Una volta al mese	Ogni 3–6 mesi (o quando visibilmente usurato)
Protezione della spazzola	Una volta al mese	Ogni 3–6 mesi (o quando visibilmente usurato)
Spazzola rotante	Una volta al mese	Ogni 6 mesi
Sensori	Una volta al mese	–
Pin di ricarica	Una volta al mese	–
Ruota girevole	Una volta al mese	–

7.1 Pulire la scatola della polvere e il filtro


- ① Aprire il coperchio superiore e togliere il contenitore della polvere.
- ② Premere il pulsante di rilascio per aprire ed svuotare il contenitore della polvere.
- ③ Rimuovere il filtro.
- ④ Toccare il filtro per rimuovere la polvere.
- ⑤ Sciacquare accuratamente la scatola della polvere e il filtro con acqua.
- ⑥ Asciugare all'aria completamente la scatola della polvere e il filtro prima del prossimo utilizzo.
- ⑦ Riposizionare il filtro nella scatola della polvere.
- ⑧ Inserire il contenitore della polvere all'interno dell'unità principale.

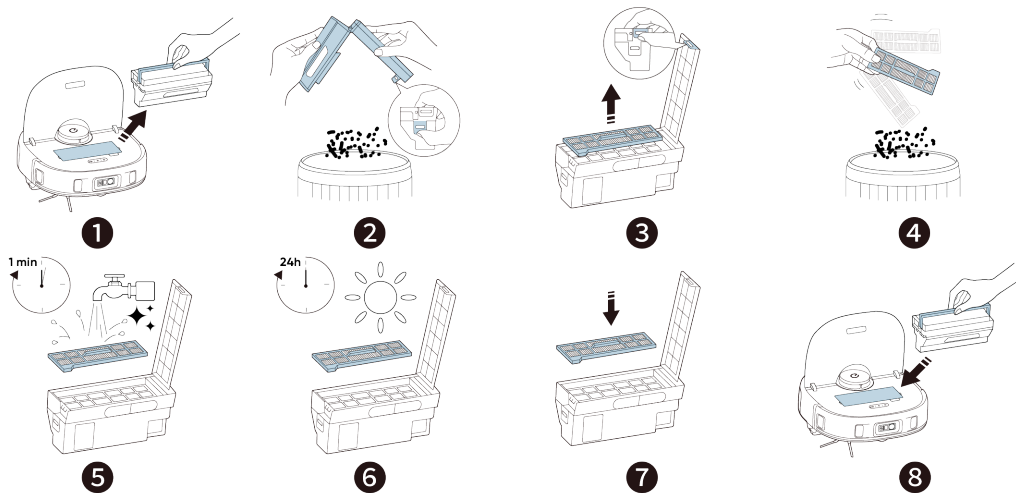

- ⚠ • Non utilizzare spazzole, acqua calda o detersivi per pulire il filtro.
- ⚠ • Non utilizzare il filtro se non è completamente asciutto, altrimenti potrebbe influire sulle prestazioni di pulizia.

7.2 Pulire la spazzola rotante


- ① Tirare le linguette di sblocco per sbloccare la protezione della spazzola, come indicato.
- ② Sollevare per estrarre la spazzola rotante. Pulisci il rullo spazzolino con un attrezzo per la pulizia o delle forbici.
- ③ Sciacquare la spazzola rotante e la protezione della spazzola con acqua corrente.
- ④ Asciugare completamente la spazzola rotante e la protezione della spazzola prima del prossimo utilizzo.
- ⑤ Reinstallare la spazzola rotante inserendo prima l'estremità sporgente fissa.
- ⑥ Premere verso il basso per far scattare il para-spazzola in posizione.

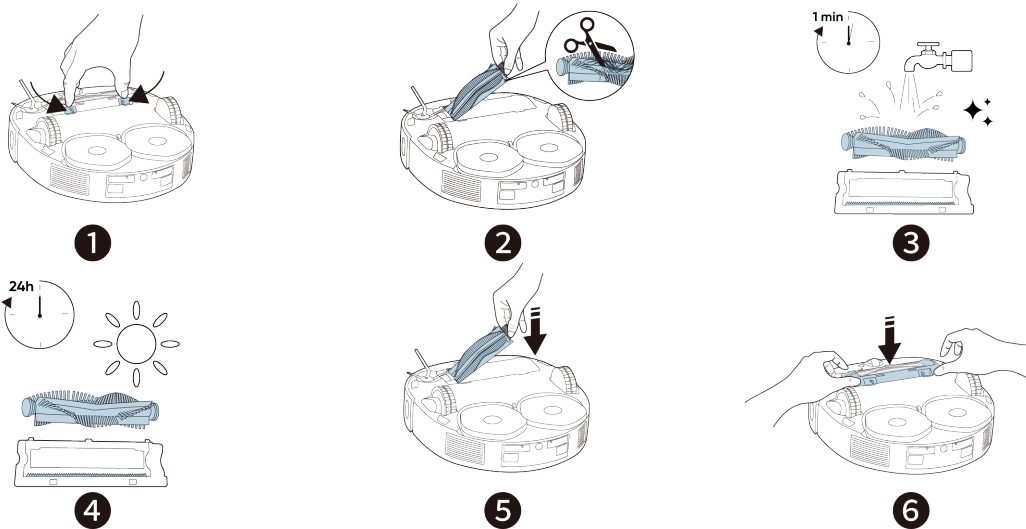

7.3 Pulire la spazzola laterale

Le sostanze estranee, come i capelli, possono facilmente aggrovigliarsi nella spazzola laterale, quindi è meglio pulirla regolarmente.


- ① Rimuovere la spazzola laterale con un cacciavite.
- ② Srotolare con attenzione e rimuovere i capelli o le sostanze avvolte tra l'unità principale e la spazzola laterale.
- ③ Pulire la spazzola laterale con acqua.
- ④ Asciugare all'aria la spazzola laterale prima del prossimo utilizzo.
- ⑤ Reinstallare la spazzola laterale sulla macchina.

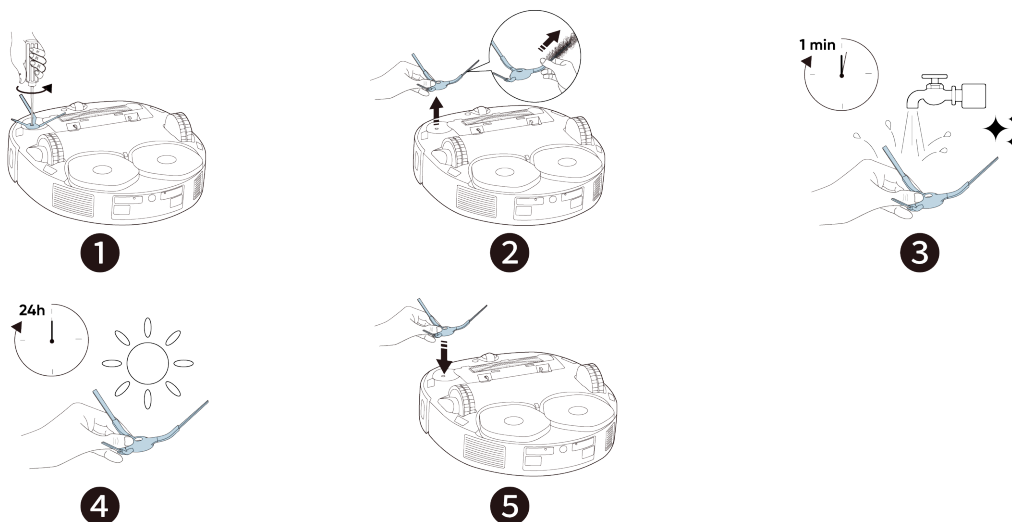

7.4 Pulire i Sensori, le Telecamere e i Pin di Ricarica


Per mantenere prestazioni ottimali, pulire regolarmente i sensori e i pin di contatto di ricarica.

- Sfregare via la polvere dai sensori e dai contatti di ricarica utilizzando un panno morbido.

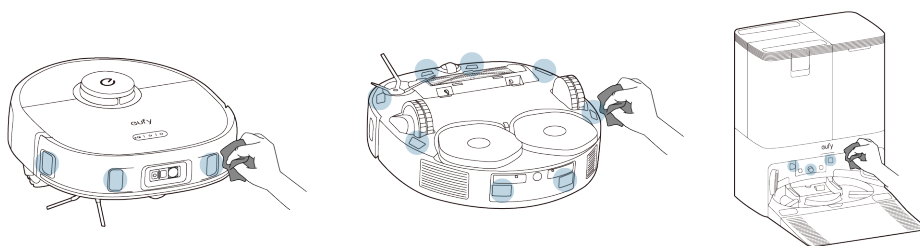


7.5 Pulire il serbatoio dell'acqua sporca


- ① Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca dalla stazione Omni.
- ② Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.
- ③ Sciacquare accuratamente il serbatoio dell'acqua sporca con acqua corrente.

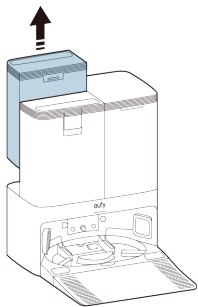

1




2

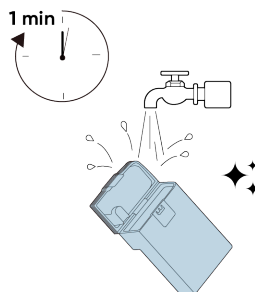


3

7.6 Pulire i tappetini lavabili rimovibili del vassoio per la pulizia


- ① Rimuovere il vassoio di pulizia dalla stazione Omni.
- ② Risciacquare accuratamente il vassoio di pulizia con acqua.
- ③ Rimettere il vassoio nella Stazione Omni.

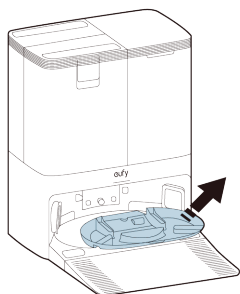

1

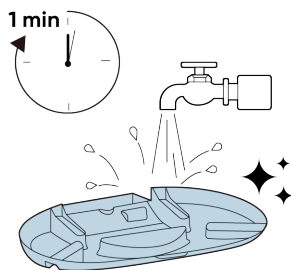


2

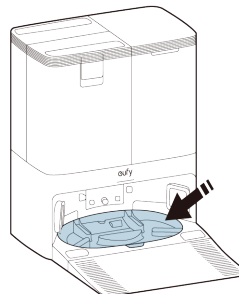

3

8. Risoluzione dei problemi

Quando si verifica un errore, si prega di fare riferimento alle istruzioni in-app per le soluzioni. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico all'indirizzo support@eufy.com per assistenza.

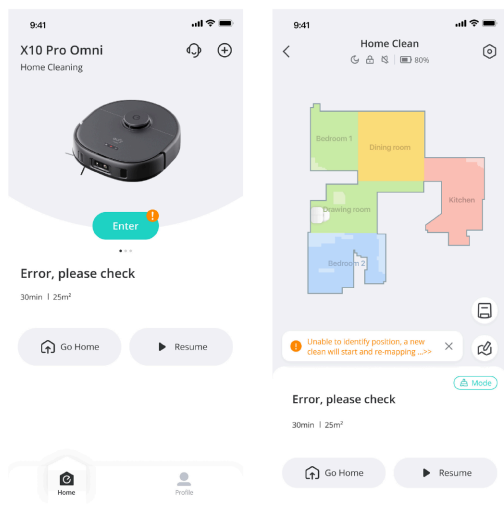


Puoi anche cliccare sul link qui sotto per visualizzare le nostre FAQ per una soluzione rapida. Se il problema persiste, si prega di contattare support@eufy.com per aiuto.

FAQ: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Specifiche

	Consumo energetico	60 W
	Batteria	2600 mAh x 2

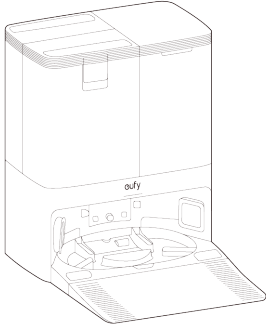	Ingresso	220–240V, 50–60Hz
	Uscita	20V / 1,2A
	Capacità del serbatoio dell'acqua pulita	3 litri
	Capacità del serbatoio dell'acqua sporca	2,7 litri
	Capacità del sacchetto della polvere	2,5 litri

10. Garanzia

Il periodo di garanzia del prodotto è determinato dal venditore e può variare a seconda dei diversi canali di vendita e dei requisiti legali locali, ma il periodo minimo di garanzia non deve essere inferiore a 12 mesi.

Nota: La garanzia di 12 mesi copre l'unità principale (inclusa la batteria) e la Stazione Omni, non è applicabile a consumabili come spazzola rotante, spazzola laterale, panni per la pulizia, ecc.

Questa garanzia limitata fornita dal produttore non influisce in alcun modo su una potenziale garanzia legale prevista dalla legge.